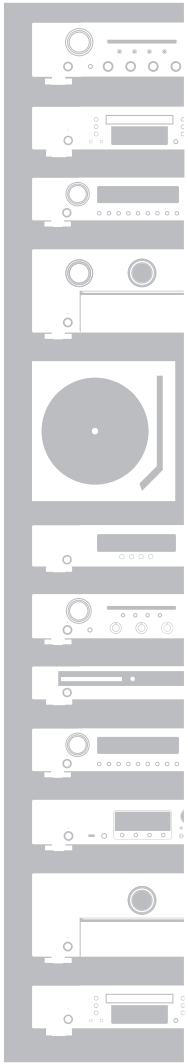

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

marantz®

CD Player

CD6005

Getting Started

Mise en route

Antes de empezar

Bienvenido

Gracias por elegir un lector de CD Marantz. En esta guía encontrará instrucciones paso a paso que le ayudarán a configurar su lector de CD.

En caso de problemas de configuración:

Si necesita más ayuda para solucionar algún problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Marantz en su región.

Para obtener más información, consulte la página principal de Marantz. www.marantz.com

1-855-ONE-Marantz

1-855-663-6272

Para obtener ayuda, llame de 9:00 a 20:00, de lunes a viernes, EST (hora del Este de EE. UU.)

Para consultar las preguntas más frecuentes, visite el sitio http://marantz.custhelp.com/app/answers/list

---

Solo para EE.UU. y Canadá

Antes de empezar

Contenido de la caja

 Guía de inicio	Manual del usuario	 Instrucciones de seguridad
 Lector de CD		Cable de alimentación
 Cable de audio	Cable de conector del mando a distanciaz	
 Mando a distancia	Pilas R03/AAA	 Garantía (para EE. UU.) (para CANADÁ)

Configuración

El proceso de configuración consta de cinco pasos.

1 **Colocar las pilas en el mando a distancia**

2 **Conecte el lector de CD al amplificador**

3 **Enchufe el cable de alimentación en una alimentación de la toma de corriente**

4 **Conecte la alimentación del lector de CD**

5 **Inicie la reproducción de música**

- **Reproducción desde un CD**
- **Reproducción desde un iPod**
- **Reproducción desde un dispositivo de memoria USB**

1 Colocar las pilas en el mando a distancia

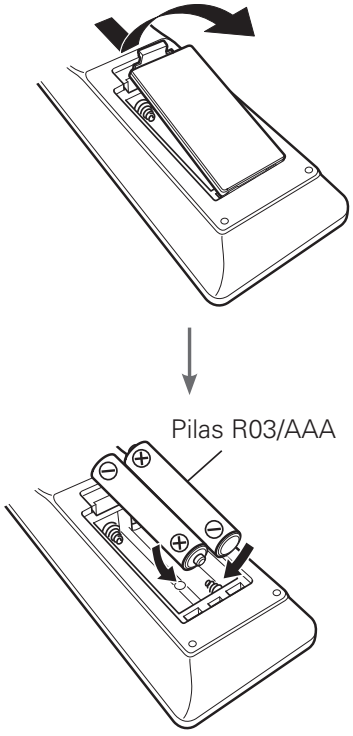

2 Conecte el lector de CD al amplificador

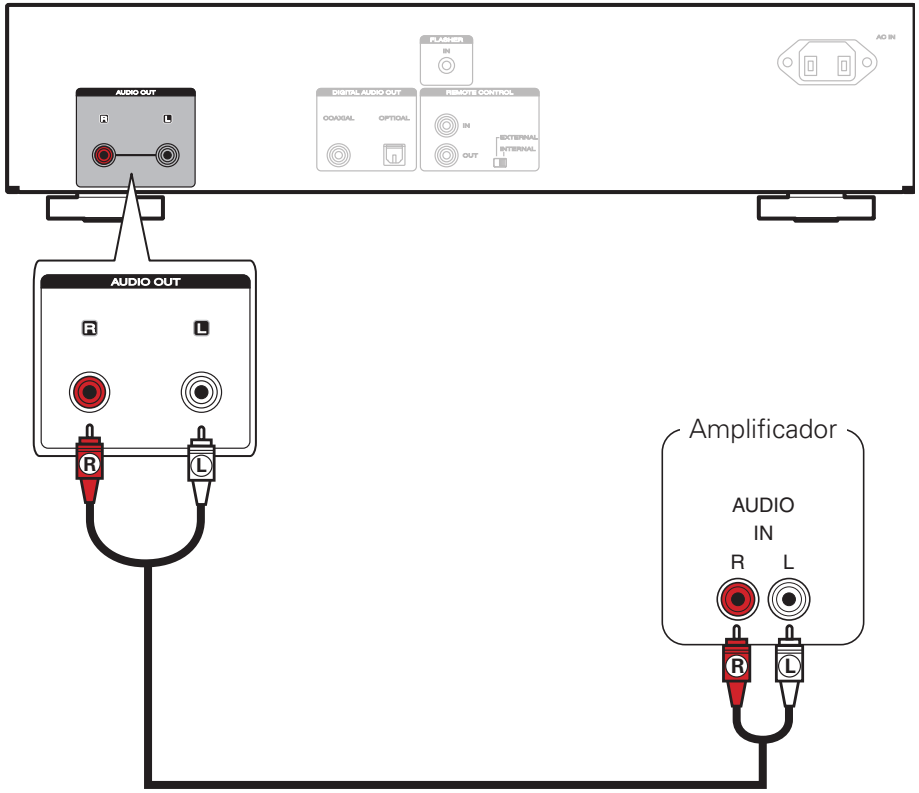

3 Enchufe el cable de alimentación en una alimentación de la toma de corriente

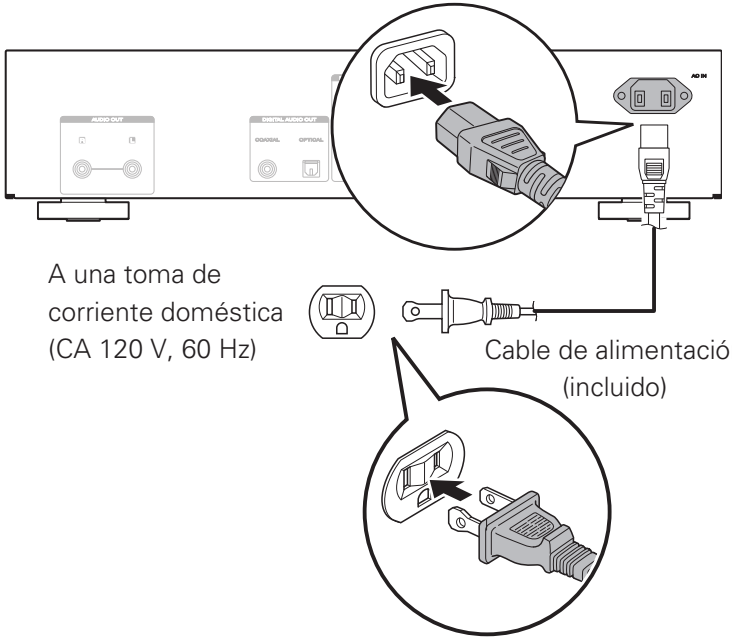

4 Conecte la alimentación del lector de CD

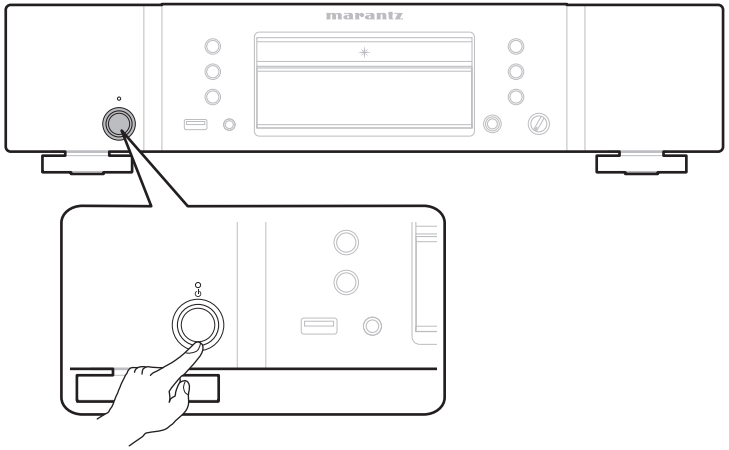

5 Inicie la reproducción de música

▶ Reproducción desde un CD

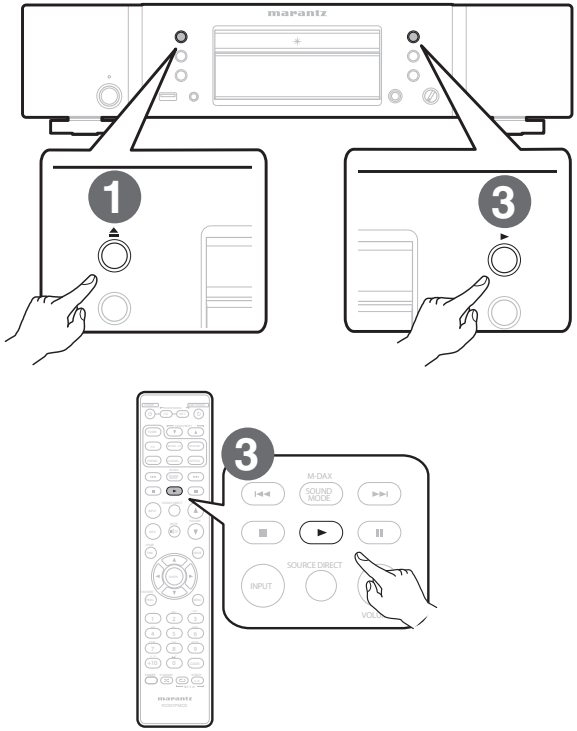

1 **Pulse ⏏ para abrir la bandeja de disco.**

2 **Coloque el CD en la bandeja de disco.**

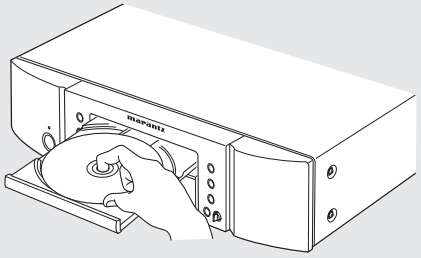

3 **Pulse ▶.**

Comienza la reproducción.

▶ Reproducción desde un iPod

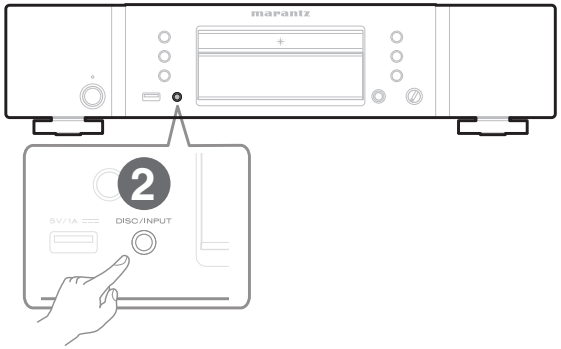

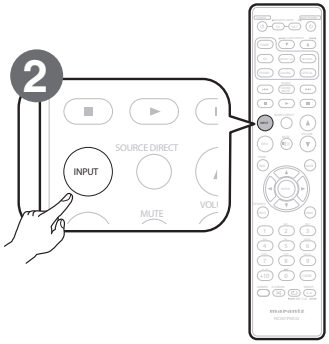

1 **Conecte el iPod al puerto USB.**

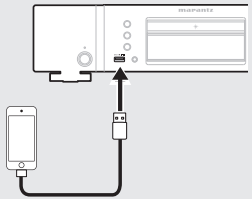

2 **Pulse INPUT para seleccionar el modo de soporte de reproducción "USB".**

- También puede seleccionar el modo de soporte de reproducción si pulsa DISC/INPUT en la unidad.

3 **Utilice el iPod directamente mientras ve como su pantalla reproduce música.**

Comienza la reproducción.

▶ Reproducción desde un dispositivo de memoria USB

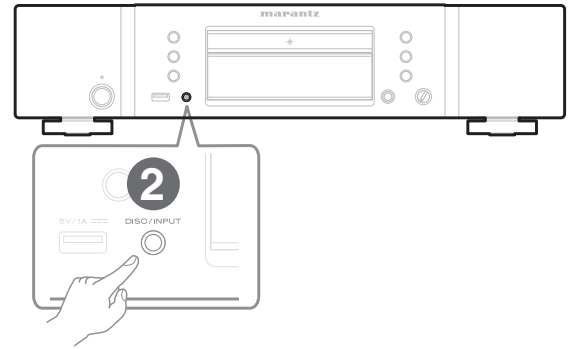

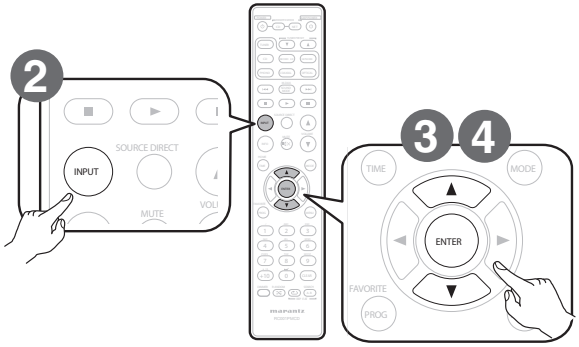

1 **Conecte el dispositivo de memoria USB al puerto USB.**

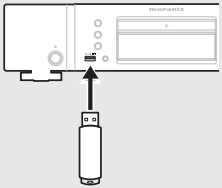

2 **Pulse INPUT para seleccionar el modo de soporte de reproducción "USB".**

- También puede seleccionar el modo de soporte de reproducción si pulsa DISC/INPUT en la unidad.

3 **Utilice △▽ para seleccionar la carpeta y, a continuación, pulse ENTER.**

4 **Utilice △▽ para seleccionar el archivo y, a continuación, pulse ENTER.**

Comienza la reproducción.

Manual del usuario

El CD-ROM que se incluye contiene una versión en Adobe PDF del manual del usuario del lector de CD completo.
Consulte este manual para obtener información más detallada sobre la configuración y el funcionamiento del lector de CD y sus funciones.

1 **Introduzca el disco en el PC.**

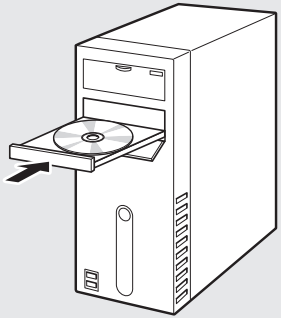

2 **Siga las instrucciones de la pantalla o haga doble clic en el archivo PDF.**

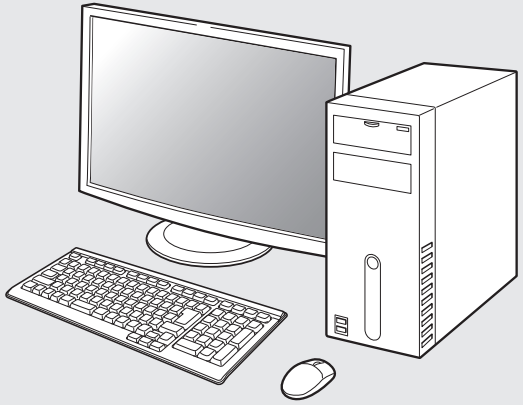

www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz® is a registered trademark.

D&M Holdings Inc.
Printed in China 5411 11116 00AM